



AKE 100

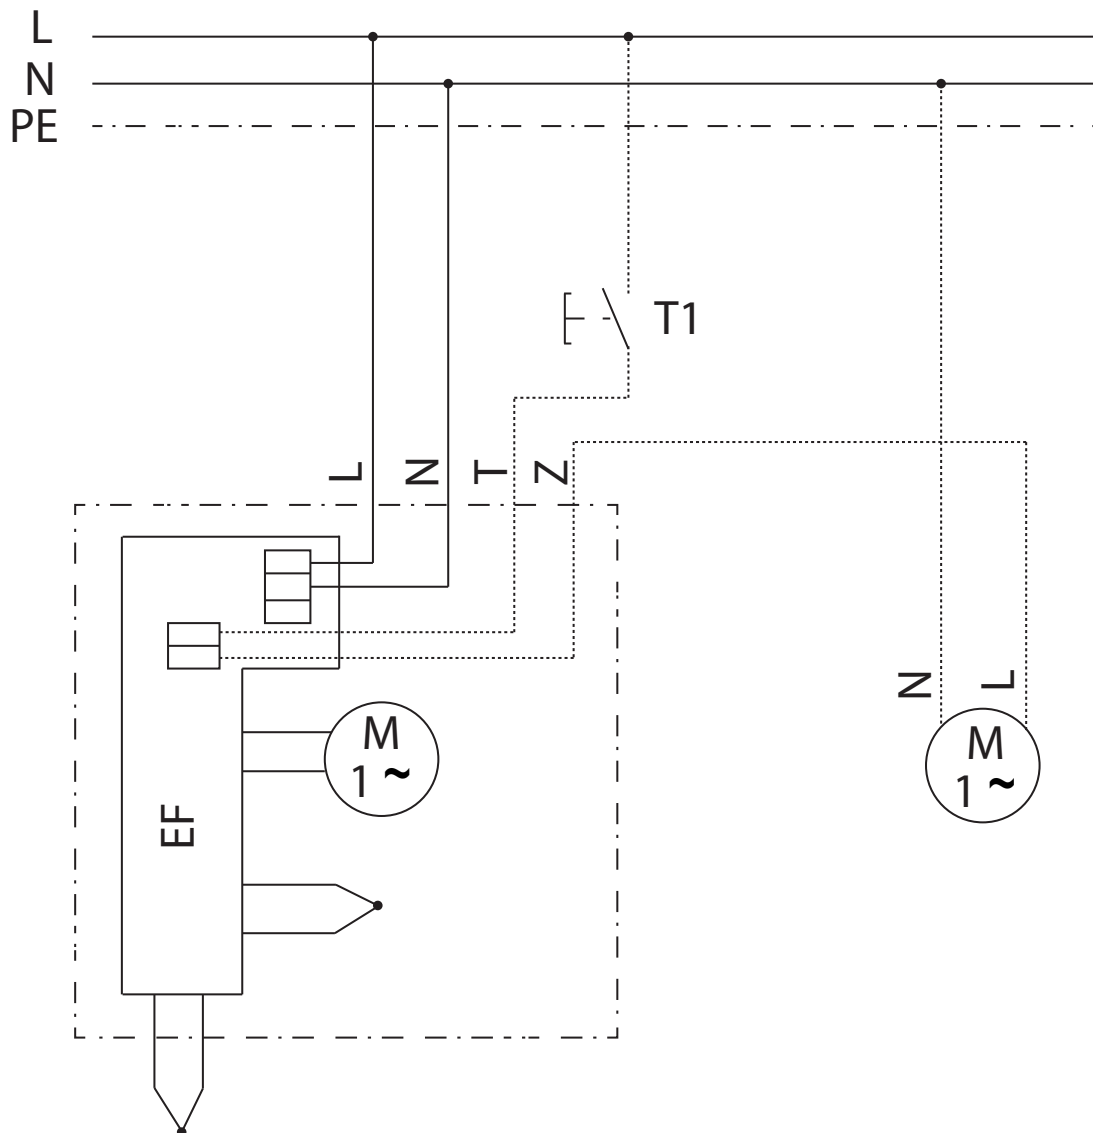

EF - Entfeuchtungssteuerung

T1 - Optionaler Taster zum Manuellen Betrieb

Z - Anschluss für optionales Zuluftelement, z.B. ECA 11 E

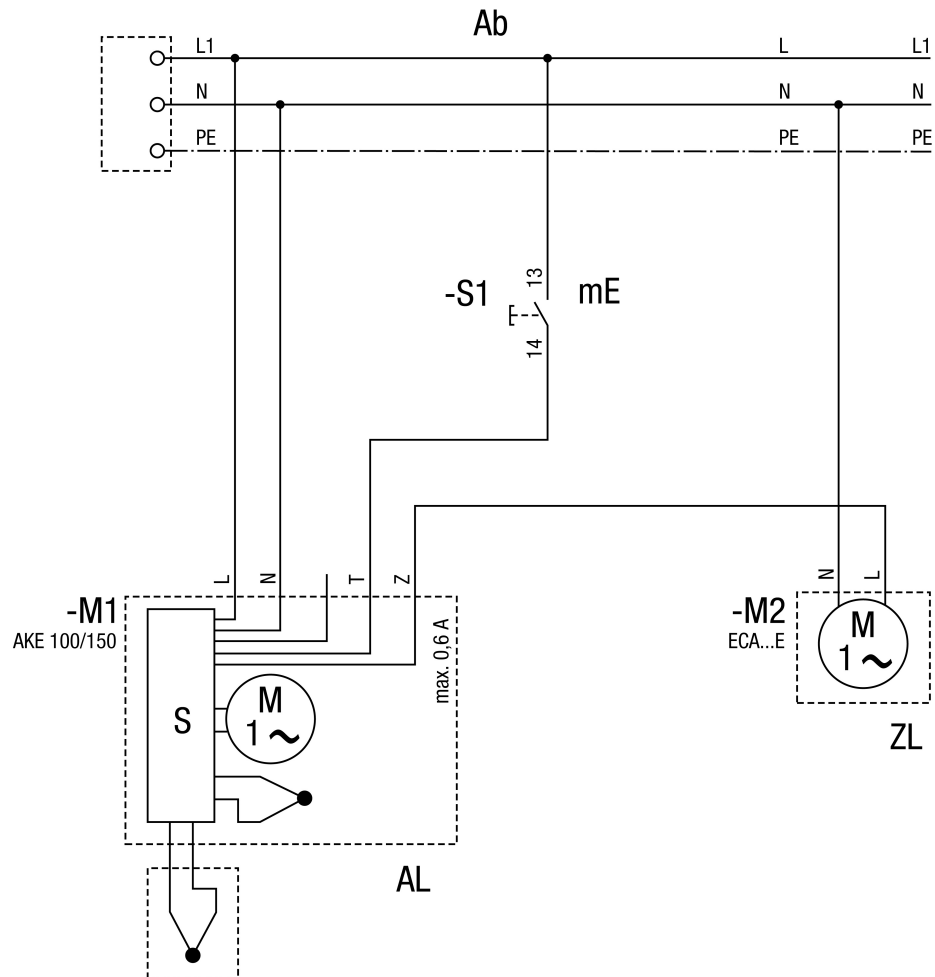

Ab - Absicherung bauseits
 mE - Option manuelles Einschalten
 S - Steuerung
 AL - Abluft
 ZL - Option Zuluft