

Installationshinweis Schlüsselschalter

für Profil-Halbzylinder
mit ca. 40 mm Gesamtlänge
DIN 18 252



Abb. 1



Abb. 2

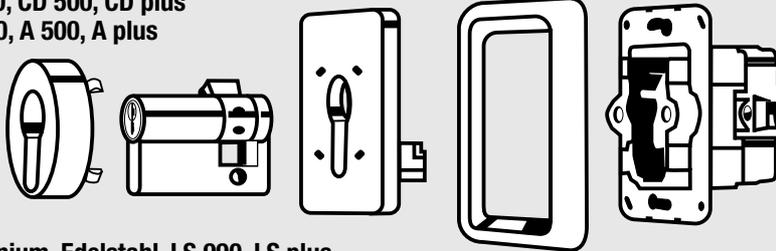


Abb. 3



Abb. 4

ST 550, CD 500, CD plus
AS 500, A 500, A plus




Aluminium, Edelstahl, LS 990, LS plus

IP 20



Schlösser haben einen verstellbaren Schließbart. Es empfiehlt sich, den Bart nicht in der Schaltgabel zu führen, sondern bei abgezogenem Schlüssel in der Stellung 3 h oder 5 h einzurasten (Abb. 1–3). Der Schlüssel kann dann nach dem Schaltvorgang in die Ausgangsposition zurückgedreht und dadurch in jeder Schaltstellung abgezogen werden. Bei dieser Bartstellung ist die Abdeckung gegen unbefugte Demontage verriegelt (bei der Guss-Ausführung nur in Verbindung mit der Verriegelungsplatte Nr. 18 V). Wird der Schlüssel in der Schaltgabel geführt (Abb. 4), ist der Schlüssel nur in Ausstellung abziehbar.

flache Ausführung


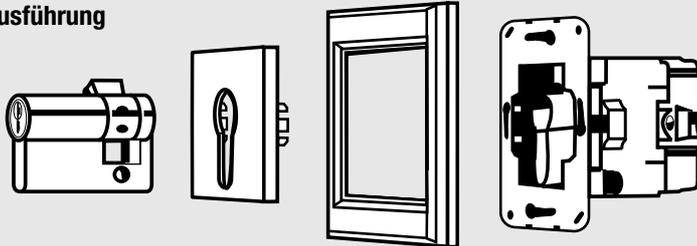


AS 500, A 500, A plus, Aluminium, Edelstahl, LS 990, LS plus


IP 20



AS universal/
CD universal

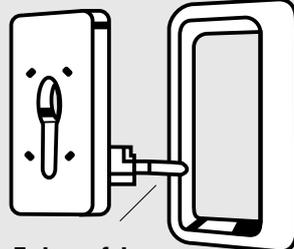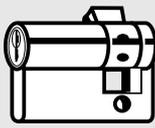

Erdungsfahne

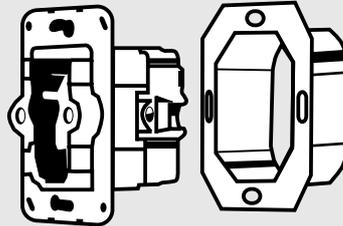

IP 44



AS universal/
CD universal


WG 800

Schließzylinder muss in Schutzmaßnahme miteinbezogen werden (IP 44)!



1. Schutzleiter an Schaltereinsatz anschließen.
2. Erdungsfahne mit beiliegender Schraube und Sicherungsscheibe mit Schließzylinder verbinden.
3. Nur 1polig.




WG 800

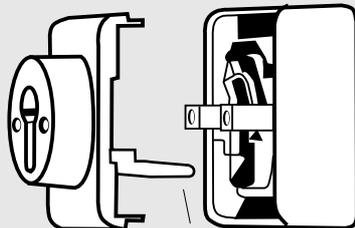




Erdungsfahne

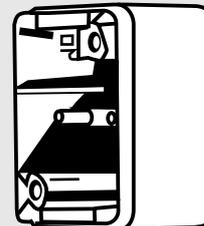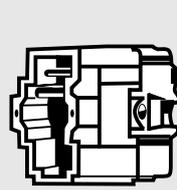

IP 44

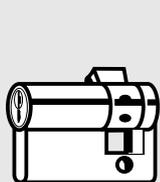

Gussgehäuse

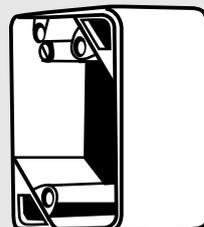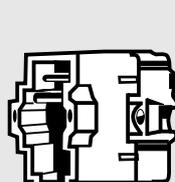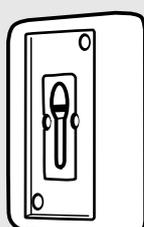

IP 44



Kontaktbelegungen



L = Phase
 N = N-Leiter
 S = Schließer
 Ö = Öffner

sw= Anschlussklemme schwarz
 rt = Anschlussklemme rot
 ws= Anschlussklemme weiß
 bl = Anschlussklemme blau
 m = minimierter Kontaktabstand

Schlüsselschalter



Die Zeichnungen zeigen die Frontalansicht !

Jalousie-Wendetaster 10 AX 250 V ~
 1polig
 134.15, 134.18

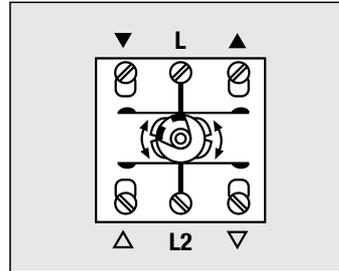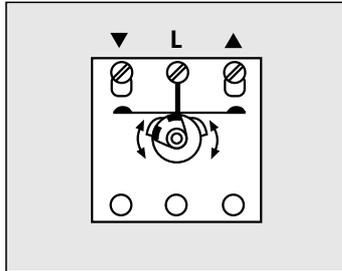



Jalousie-Wendetaster 10 AX 250 V ~
 2polig
 134.28, 834.28 G
 Jalousie-Wendeschalter 10 AX 250 V ~
 2polig
 104.28, 804.28 G

Steuertaster 10 AX 250 V ~
 1polig 1 Öffner – 1 Schließer
 138.18

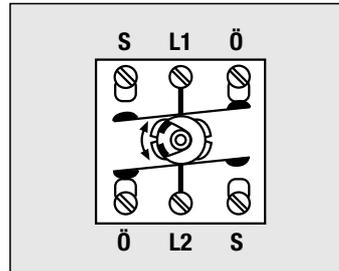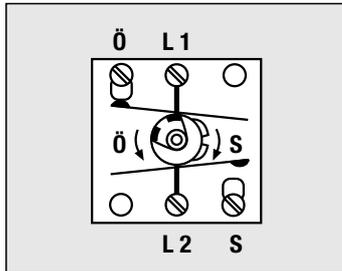



Universal-Aus-Wechselschalter
 16 AX 250 V ~
 2polig
 106.28, 806.28 G

Taster 10 AX 250 V ~
 1polig Wechsler
 133.15, 133.18, 833.18 G

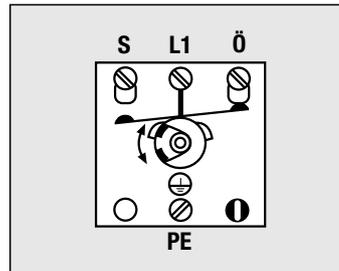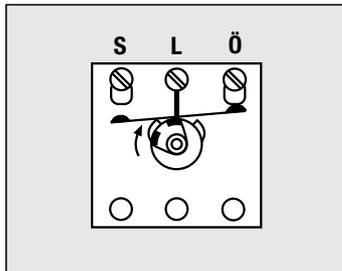

Universal-Aus-Wechselschalter
 16 AX 250 V ~
 1polig
 CD 106.18 WU, 806.18 W

Taster 10 AX 250 V ~
 1polig Wechsler
 CD 133.18 WU, 833.18 W

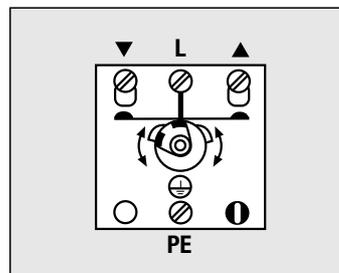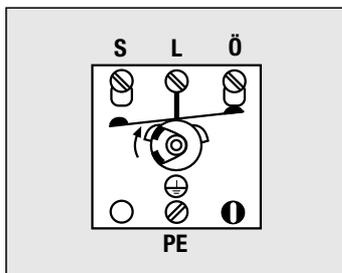

Jalousie-Wendetaster 10 AX 250 V ~
 1polig
 134.15 (ohne PE)
 CD 134.18 WU, 834.18 W
 Jalousie-Wendeschalter 10 AX 250 V ~
 1polig
 104.15 (ohne PE)
 CD 104.18 WU, 804.18 W